

TURENWERKE

INSTRUKCJA SKŁADANIA

OŚCIEŻNICY

DOOR FRAME ASSEMBLY INSTRUCTION




ECO68



Producent zastrzega sobie prawo do zmian
w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia.

Manufacturer reserves the right to change product without prior notice


1

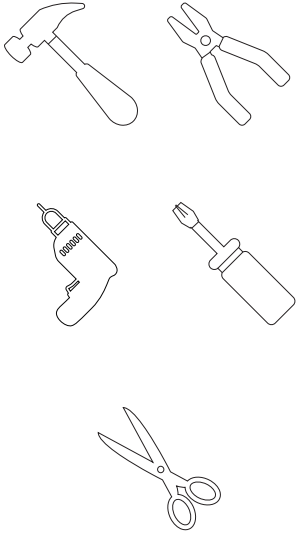


2

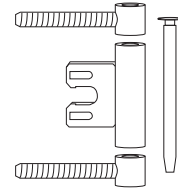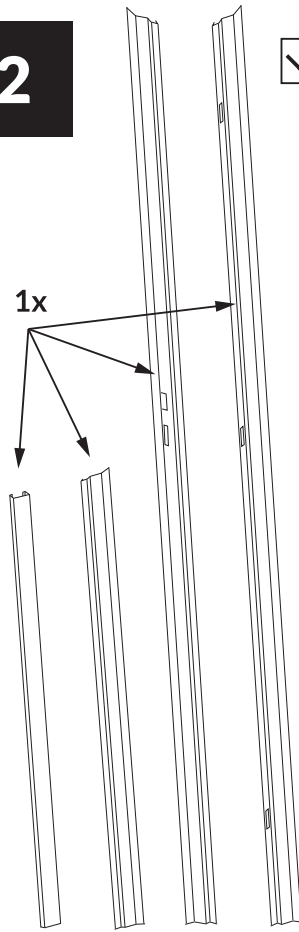

2x/3x

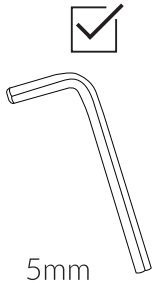

5mm

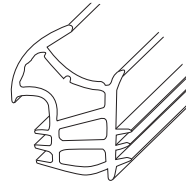


2x 2,05m
1x 0,94m



3x




7x






6x

3

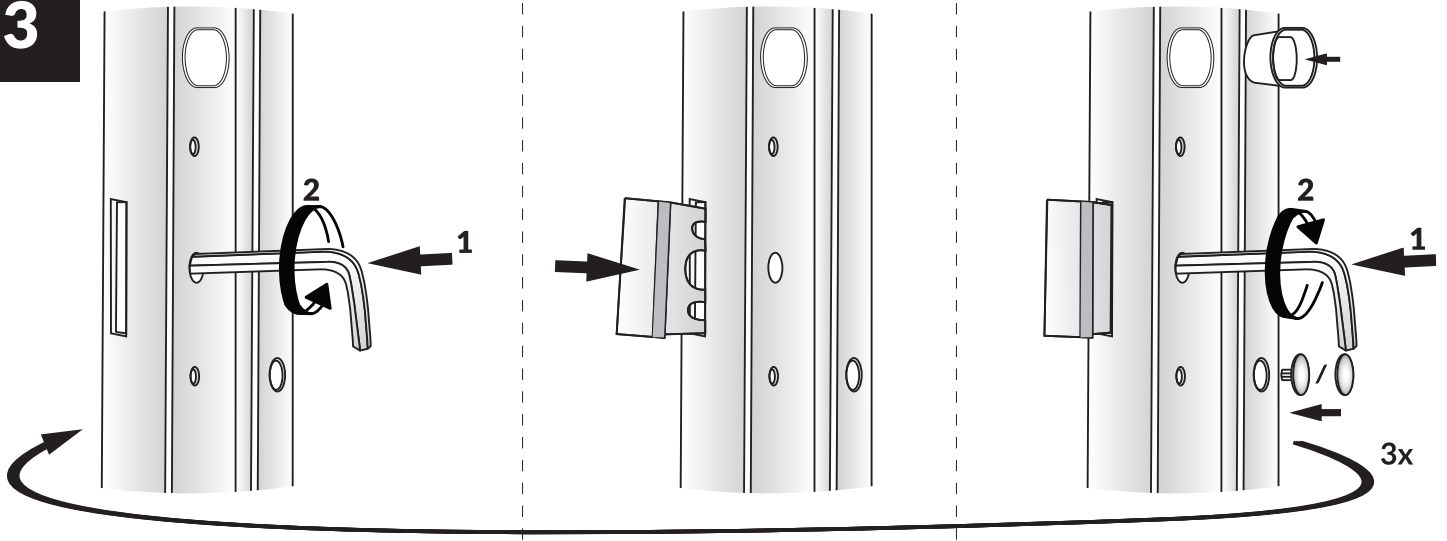

4

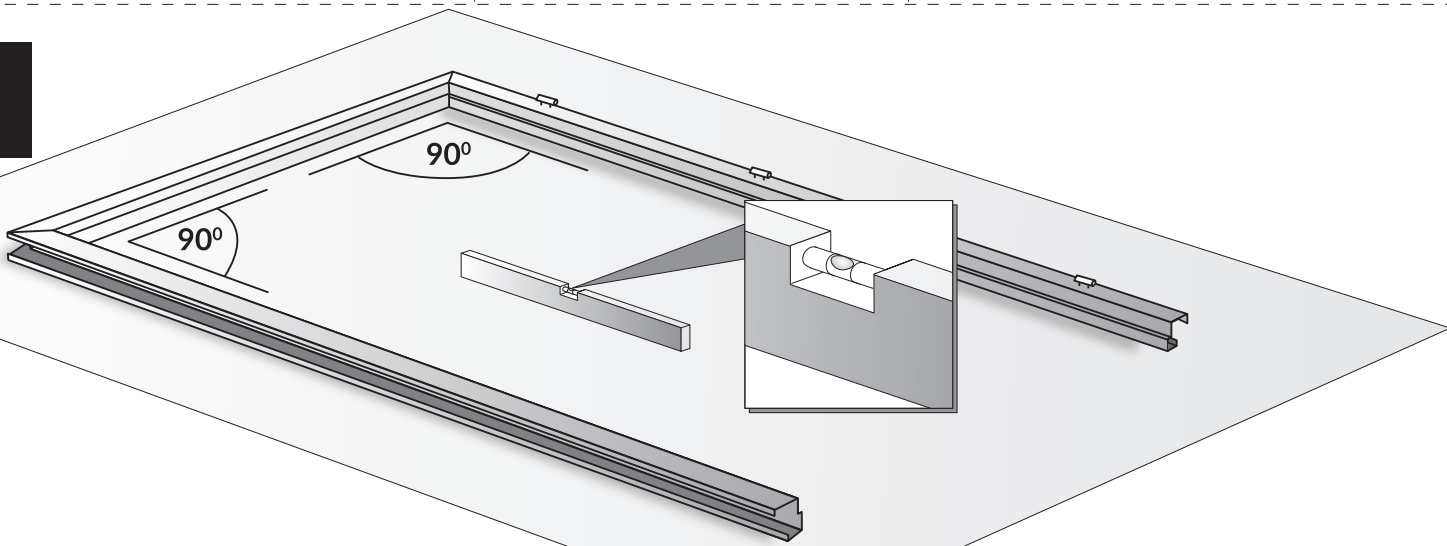

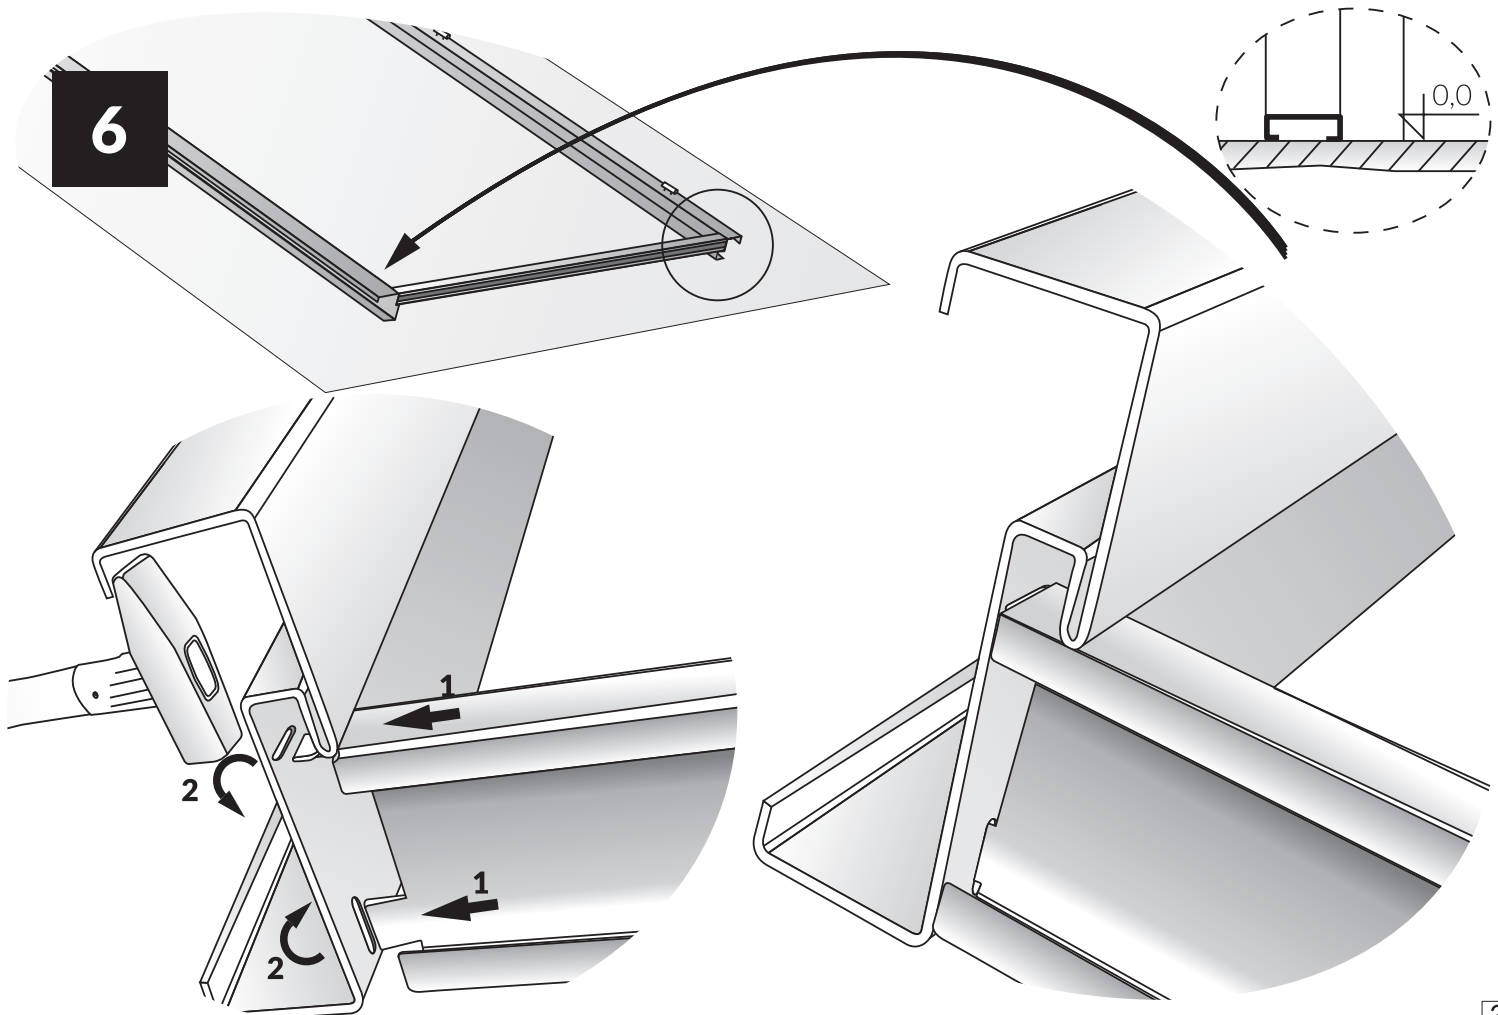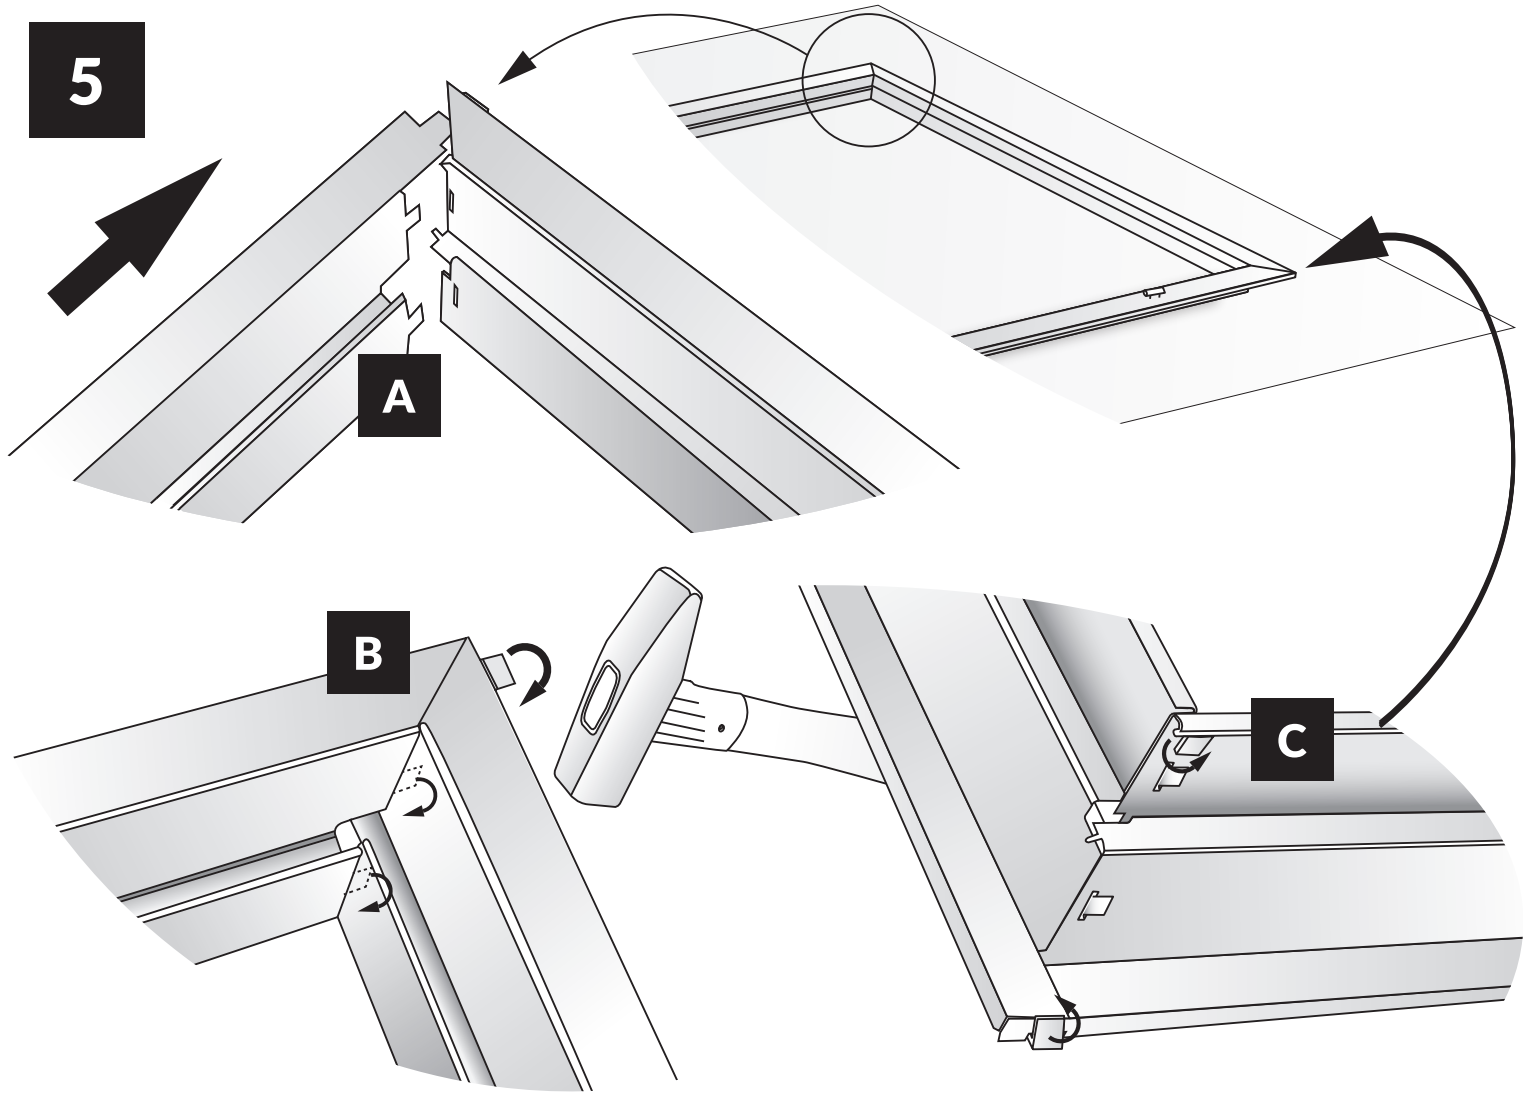

7

+5mm

+5÷10mm

45°

2/2*

PL *Instrukcja składania ościeżnicy stanowi integralną całość wraz z instrukcją skrzydła drzwiowego.
Wszystkie instrukcje dostępne do pobrania na stronie internetowej producenta.

EN *Instruction of door frame assembly is integral with instruction of door leaf assembly.
All instructions are available on producer website.

RU *Инструкция по монтажке дверной коробки это одно целое с инструкцией по монтажке дверного полотна.
Все инструкции доступны на сайте производителя.